DomoClip®

Notice d'utilisation

Mini centrifugeuse

Référence:	DOP124
Version:	1.3
Langue :	Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que votre tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans urveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Vérifier que le cordon soit en bon état. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Si c'est le cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien compétent qualifié(*).
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou par son agent de service ou par

des personnes de qualifications similaires afin d'éviter tout danger.

6. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.
7. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
8. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
9. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
10. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
11. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger à l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
12. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
13. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
14. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
15. Ce type d'appareil ne peut pas fonctionner continuellement est n'est pas de type industriel. Il est nécessaire d'effectuer des arrêts temporaires.
16. Ne pas utiliser l'appareil si le tamis tournant est endommagé
17. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le temps propre comme il est en contact direct avec les aliments.
18. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

19. Ne touchez jamais les parties mobiles avec vos mains pour ne pas vous blesser. Ne forcez pas sur le mécanisme en pressant trop sur les fruits.
20. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
21. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.
22. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
23. Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées, reçues des instructions d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques encourus.
24. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
25. Cette appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou dans des applications similaires telles que:
    - zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
    - maisons de ferme
    - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
    - environnements de type lit et petit-déjeuner
26. Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui l'empêche de fonctionner si le bouton de contact est mal positionné.

27. En ce qui concerne les instructions pour nettoyer les surfaces en contact avec la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous sur les instructions de nettoyages.
28. En ce qui concerne les instructions d'utilisation d'accessoires, des temps d'opération et des fixations de vitesse, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous.
29. Eteindre l'appareil et débrancher le de l'alimentation avant de changer d'accessoires ou d'approcher les parties en mouvements durant le fonctionnement.

(*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance: 200W
Voltage : 220-240V 50/60Hz

Avant la première utilisation :

Retirer les emballages
Laver et rincer les différents éléments sauf la base de l'appareil

DomoClip®

Notice d'utilisation

UTILISATION

Monter / démonter :

1. Mettre le contenant intérieur à jus sur la base en s'assurant que le tuyau d'écoulement s'enclenche bien dans l'orifice prévu.
2. Placer le filtre dans le contenant intérieur en appuyant afin qu'il ne bouge plus
3. Mettre le couvercle
4. Verrouiller les deux loquets de chaque côté

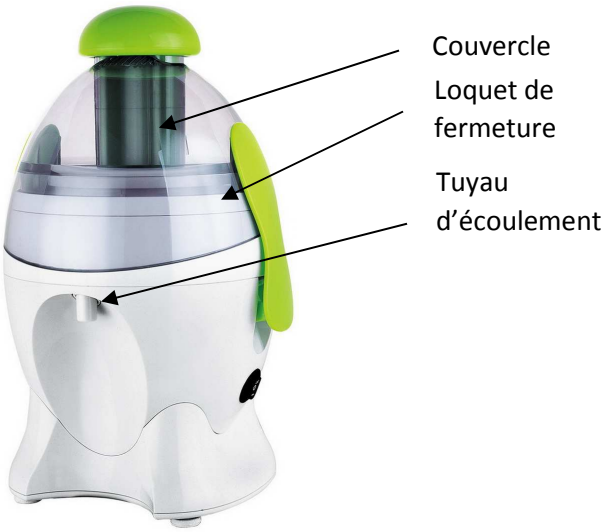

Contenant intérieur à jus

Filtre

Utilisation :

1. Laver les fruits et légumes (n'oubliez pas de les peler si nécessaire)
2. Couper les en petits morceaux
3. Placer un verre ou un bol en dessous de la sortie du tuyau d'écoulement
4. Brancher l'appareil

5. Appuyer sur l'interrupteur en choisissant les vitesses 1 ou 2
   Note : vitesse 1 pour les extractions faciles (fraise, raisin, tomate), vitesse 2 pour les extractions plus difficiles (pomme, carotte)

6. Mettre les morceaux de fruits ou légumes dans la cheminée de l'appareil petit à petit et appuyer doucement avec le poussoir

Attention : ne pas se servir des doigts ou un autre accessoire que le poussoir pour pousser les aliments

7. Le jus extrait sortira du tuyau d'écoulement, faites attention de ne pas faire déborder le verre ou le bol.

8. Après utilisation, tourner l'interrupteur sur la position « O » et débrancher l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer
- Ne pas utiliser de brosse ou autres objets ou liquides abrasifs
- Laver les éléments, sauf la base moteur, avec de l'eau tiède et séchez-les
- Lave-vaisselle interdit
- Nettoyer le filtre avec une brosse douce afin d'éviter de l'endommager
- Essuyer la base moteur avec un chiffon doux

DomoClip®
Notice d'utilisation

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.